

NEUVERĪTELNĚ **KOMFORTNÍ**

Akustika > ideální pro byty a jako krytina pro tvrdé podlahy, které netlumí hluk
Teplejší a měkčí > **pohodlné při chůzi**

UNIKÁTNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE JAKO JEDINÁ NA TRHU SPOLEHLIVĚ VYROVNÁ DROBNÉ NEROVNOSTI PODKLADU

VLASTNOSTI

Nášlapná vrstva
s ochrannou povrchovou
úpravou Pureclean

Hustá pěna
s nátiskem dekoru

Vnitřní vrstva
ze skelných vláken

Kompaktní
vyrovnávací vrstva
a protiplísňová
membrána

Textilní podložka
tvořená z 95 %
recyklovanými vlákny

VÝHODY


Odolnost, trvanlivost,
ochrana proti skvrnám

Kvalitní potisk, vzhled odpovídající
skutečnosti, rozmanitost dekorů

Pevnost výrobku

Povrch krytiny zůstane rovný
i při pokládce na nerovnou
podlahu, voděodolnost


Zvuková a tepelná izolace,
možnost pokládat volně
bez lepení

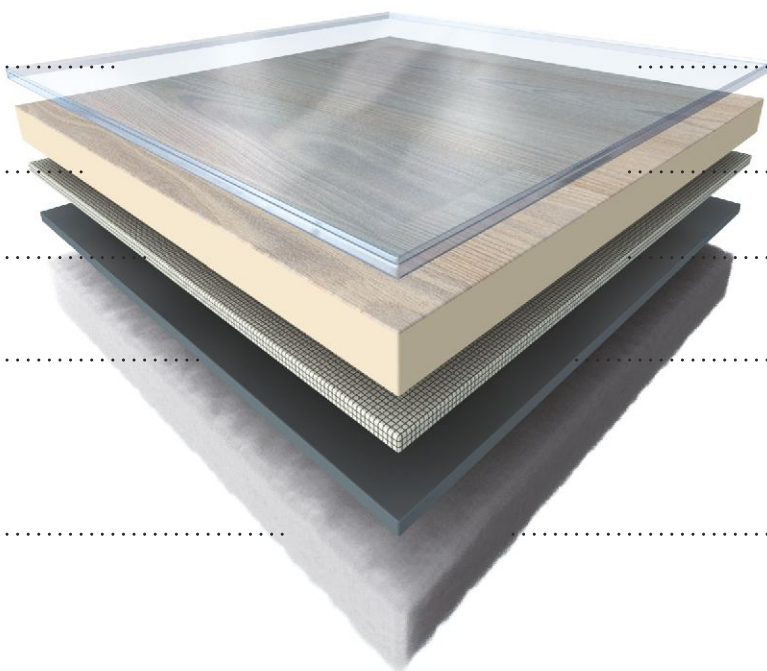

Úspěšná, rychlá a snadná pokládka

- Žádná příprava podkladu
- Žádné lepidlo

ALLTEX

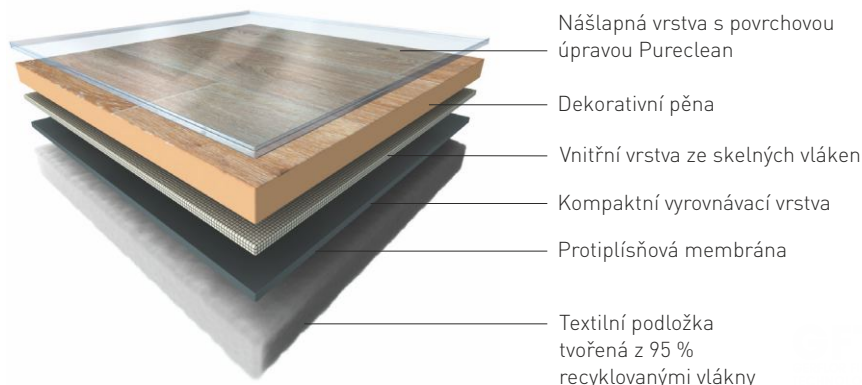

POKLÁDKA

Doporučení pro pokládku: Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní výrobky vyvinuté s ohledem na dlouhou trvanlivost. Nebude-li výrobek položen podle dále uvedených specifikací, nelze uplatnit žádnou záruku:

Podklad musí být hladký, tvrdý, suchý a čistý.

24 hodin před zamýšlenou pokládkou roli s podlahovou krytinou rozviňte.

Podlahová krytina se nemá pokládat, pokud je teplota podkladu nižší než 15 °C.

Ačkoli je krytina Texline odolná proti podkladové vlhkosti, doporučujeme vhodnými úpravami zabránit pronikání vlhkosti podkladem.

Lze položit na podlahové vytápění (do 28 °C).

Pro zajištění naprosté vodotěsnosti spojů použijte studené sváry.

Trvalá pokládka: Použijte akrylové lepidlo (cca. 250 g/m²) a jemně vrubovanou stěrku a studené sváry pro spoje.

Volná pokládka: Pro dokonalé zafixování a neviditelné napojení použijte kolem hran a podél spojů oboustrannou lepicí pásku nebo suchý zip.

RENOVACE: Díky speciálnímu patentovanému složení lze Texline volně položit přímo na většinu stávajících podkladů.

Na keramickou dlažbu a dřevěnou podlahu: Texline lze položit přímo bez přípravy podkladu.

Není nutné nanášet žádnou vyrovnávací stěrku (pro úpravu povrchu), pokud jsou spáry:

- široké do 5 mm a hluboké max. 1 mm v případě dlažby,
- široké do 3 mm v případě dřevěné podlahy.

Na beton: Texline lze položit volně nebo s částečným upevněním bez jakékoli zvláštní povrchové přípravy. Podél hran místnosti použijte oboustrannou lepicí pásku.

Na hrubý betonový povrch se musí nejdříve nanést vyhlazovací stěrka.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

První čištění: Před zahájením programu pravidelné údržby je nutné provést první čištění za účelem odstranění nečistot, které se nahromadily během pokládky a jiných stavebních činností. Odstraňte zbývající materiál, podlahu zameťte a vysajte vysavačem. Podlahu umyjte vlhkým mopem s použitím vlažné vody a neutrálního čističe. V případě potřeby vodu a roztok vyměňte. Přetrvávající šmouhy odstraňte neabrazivní houbičkou.

Pravidelná údržba: Četnost pravidelné údržby bude záviset na intenzitě provozu. Pomocí smetáku nebo vysavače odstraňte volné nečistoty. Podlahu umývejte vlhkým mopem a neutrálním čističem.

Změna barvy: U jakékoli odolné podlahové krytiny může dojít ke změně barvy, pokud přijde do kontaktu s látkami obsahujícími barviva, jako jsou živičné materiály, tmel, asfalt, olej, botami s podrážkou z černé pryže nebo pryžovými kolečky.